

□ STA スライドトレイ 取付説明書 □


主要部品構成表

符番	品名	数量
1	トレイ	1
2	サイドパネル	2
3	ストッパーブラケット	1
4	リアブラケット ※1	2
5	プレートナット	2
6	スライドレール	2
7	取手 ※2	1
8	ボールキャッチ	1
添付	フロント固定ネジ (化粧)	4
添付	リア固定ネジ (バインド)	4


※1 リア側のパネルマウント面幅が500以下の場合、別途専用リアブラケットをご用意しておりますのでお申し付けください。

※2 取手の取付方

トレイを使用状態にセッティング（納入時はトレイ状態）後、トレイ正面の角穴に斜め下方より取手を挿入し、最後に図示A部をパチンと音がするまで押込んでください。



耐荷重 25 Kg

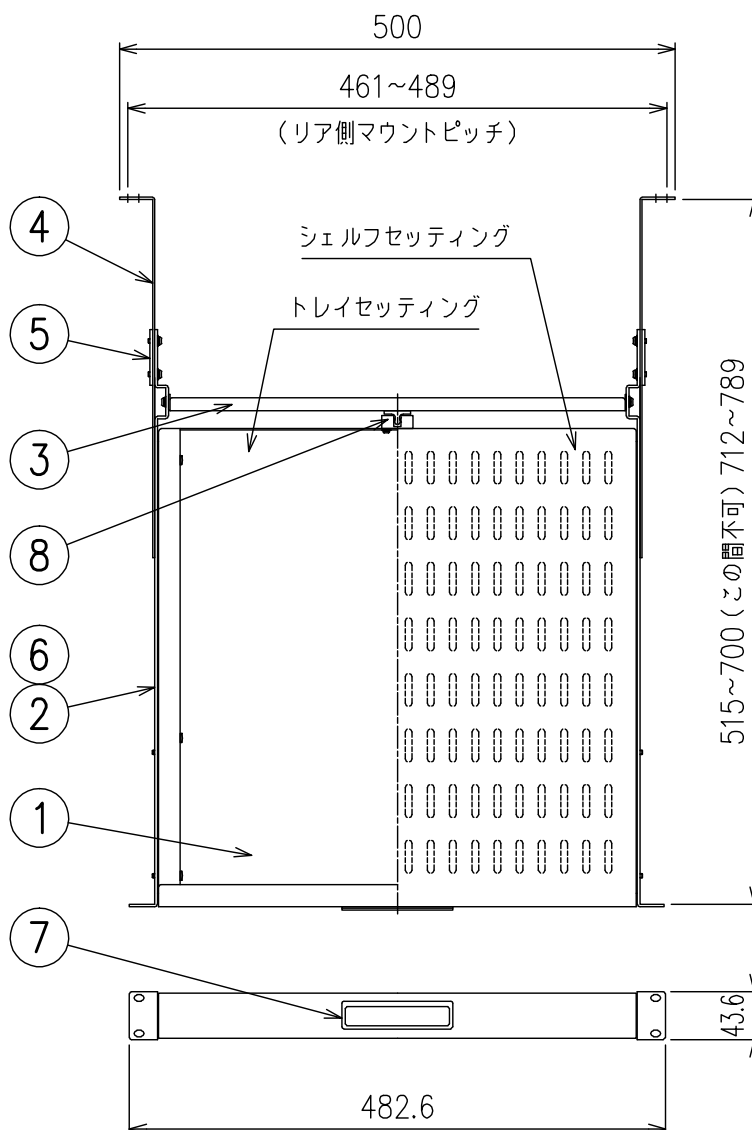

□ 取付手順

1. プレートナット⑤を止めているネジを緩め、リアブラケット④が軽くスライドできるようにしておきます。
2. ラック正面から挿入し、フロント固定ネジにて前側を、リア固定ネジにて後側をそれぞれのマウント穴に仮止めします。（挿入時リアブラケットがラック側に干渉する場合は、全体を斜めにするか、リアブラケットを伸ばした状態で内側に押しながら入れてください。）
3. 全体の位置を調整しながら前後の仮止めしたネジを締め付けます。
4. その後、先に緩めておいたプレートナット⑤を締め付けます。
5. シェルフセッティングに変更する場合は、さらにセッティング変更手順に従って作業を進めてください。

□ セッティング変更手順

（梱包時は、トレイ用セッティングになっています。但し、取手は取付けられていません。）

1. スライドトレイをラックに固定後、トレイを引き出し、側面のスライドレールの板パネ（左右）を押しながら、更にトレイを引き抜きます。
2. 引き抜いたトレイを裏返し（シェルフ用セッティング）、スライドレールの板パネ（左右）を押しながらトレイを元に戻します。
3. 取手（添付品）の袋部を上にしてトレイ正面の角穴にはめ込みます。 ※2 取手の取付方参照